

UNIVERSAL SWIVEL AERATOR AÉRATEUR PIVOTANT UNIVERSEL AIREADOR GIRATORIO UNIVERSAL

1.5 GPM
5.7 L/min
ASME A112.18.1M



white / blanc / blanco

INTERNAL THREADS:

1. Place thin washer ❶ and thick washer ❷ into aerator ❸.
2. Thread aerator ❸ into spout.
3. Tighten and check for leaks.

FILETAGE INTERNE:

1. Placer fin rondelle ❶ et épais rondelle ❷ dans l'aérateur ❸.
2. Monter l'aérateur ❸ dans le bec.
3. Resserrer et vérifier l'absence de fuites.

ROSQUES INTERNOS:

1. Coloque flaco arandela ❶ en grueso arandela ❷ dentro el aireador ❸.
2. Enrosque el aireador ❸ dentro el surtidor.
3. Apriete y revise si hay fugas.

EXTERNAL THREADS:


1. Place thin washer ❶ into aerator ❸.
2. Thread aerator ❸ onto spout.
3. Tighten and check for leaks.

FILETAGE EXTERNE:

1. Placer fin rondelle ❶ dans l'aérateur ❸.
2. Monter l'aérateur ❸ sur le bec.
3. Resserrer et vérifier l'absence de fuites.

ROSQUES EXTERNOS:

1. Coloque flaco arandela ❶ dentro el aireador ❸.
2. Enrosque el aireador ❸ en la surtidor.
3. Apriete y revise si hay fugas.

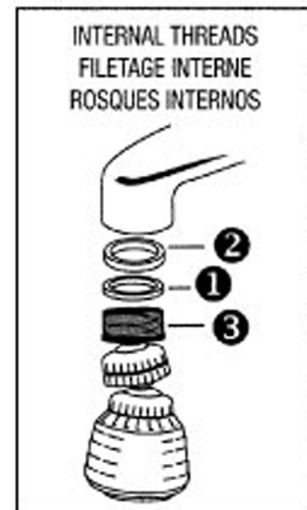

CONTENTS: 1 Aerator, 2 Washers **CONTENU:** 1 Aérateur, 2 Rondelles
CONTENIDO: 1 Aireador, 2 Arandelas